


RR取付説明書

1. 取付穴をあける。

添付の切込型紙に従って、扉の切込をしてください。


2. ケースを取り付ける。

扉の開閉方向に合わせてラッチボルトの向きを定め、ケースを取付ネジで 取り付けてください。

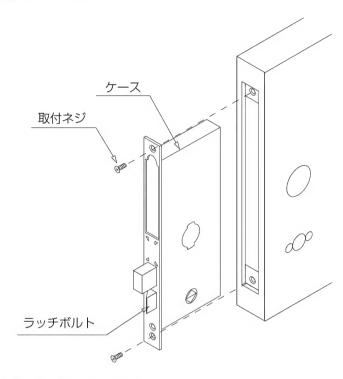


3. 丸座を取り付ける。

丸座裏板を取付ネジにて取り付け、丸座をねじ込んでください。

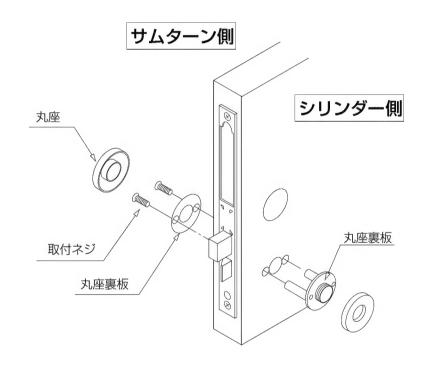


4. シリンダー、サムターンを取り付ける。

シリンダー、とサムターンをMIWAマークを上にしてケースに挿入し、次に シリンダー固定ピンを面一になるまで差し込んでください。

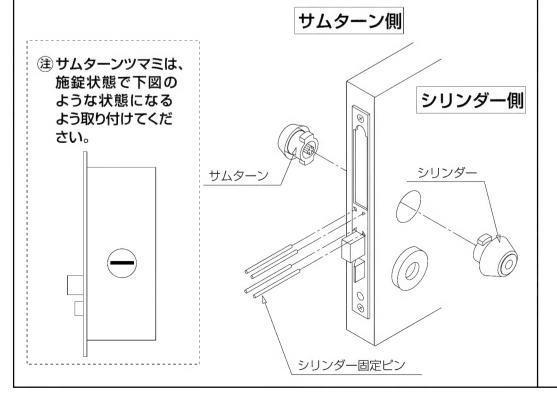

5. ハンドルを取り付ける。


シリンダー側より角芯付きハンドルを差し込み、貫通した角芯に角芯無し ハンドルを差し込み、締め付けネジで固定します。

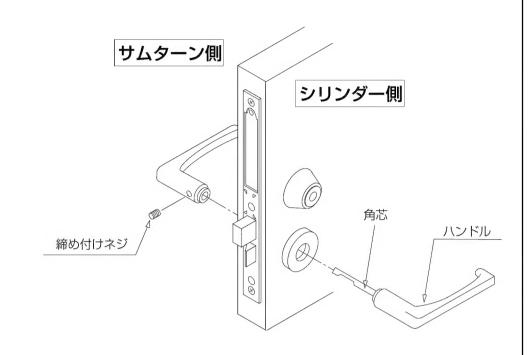

6. 受信ユニット、フロントを取り付ける。

(注) 工場出荷時には、乾電池は受信ユニットにセットされていません。 乾電池をセットしてからお使いください。セット方法は取扱説明書を 参照してください。また、リモコンキーの登録、抹消方法についても、 取扱説明書を参照してください。

受信ユニットをケースへ挿入し、取付ネジ(黒色)にて取り付けてください。 フロントを取付ネジにて取り付ける。

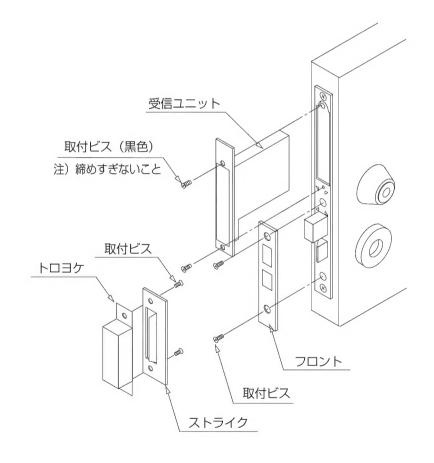

7. ストライクを取り付ける。

枠側へストライクの切り込をし、トロヨケを納めてください。 扉開閉に合わせて ストライクを取付ネジで取り付けてください。

受信ユニット取付け前に

- ●受信ユニットに電池が入っていることを確認して下さい。
- ●受信ユニットにリモコンキーが登録されていることを確認して下さい。 ※受信ユニットの取扱いは、受信ユニット取扱説明書を参照してください。